

青海A3ターミナルでの注意事項

【青海公共コンテナターミナル】

- ヤード内は**構内車両が優先**です。
- ヤード内で**ヘッドから降車することは緊急時以外禁止**です。
- コンテナの**ロックはゲートイン時に解除し、ゲートアウト時にロック**してください。アンロックができていなかったことに伴う事故に対して当ターミナルは一切の責任を負いかねます。
- ヤード内での**コンテナのロック、アンロックは禁止**です。
- コンテナを卸す際は、**アンロック済みを確認し、OK札を窓から上向きに提示**してください。
- **作業中のテナー下でヘッドを待機、停車することは禁止**です。
- **テナー走行路への停車、テナーとテナーの間を無理に抜ける行為は禁止**です。
- 構内制限速度は**時速20km**です。
- 運転中の**携帯電話使用は禁止**です。
- 指示された場所より**少し前方で停車し、作業時はバックで位置合わせ**してください。
- 前方車両は位置合わせ等で後進します。**ヤード内での車間距離は十分確保**してください。
- ヤード内では**順路に従ってください。逆走や位置合わせ以外のバック走行は禁止**です。
- ヤード内「**止まれ**」は**必ず一時停止**してください。
- **進路変更時にはウィンカーを点灯させ、後方車両への合図**をしてください。
- ヤード内での**右左折時**はコンテナ横転防止のため、**十分に減速**してください。
- 発進前にテナーの**スプレッダーが搬出コンテナから離れたことを確認**してください。

上記注意事項に違反し事故が発生した場合には、当ターミナルは一切の責任を負いかねますので予めご了承ください。

【青海公共コンテナターミナル】

OK

- *シャーシのアンロックを確実に行ってからRTG運転席から見えるように出してください。
- *本サインをご提示頂けないコンテナは卸しかねますので、ご注意ください。
- *裏のターミナル注意事項も必ずお読み頂き、ターミナルルールを遵守してください。
- *発進前にテナーのスプレッダーとコンテナの位置をよく確認してから発進してください。


暁 外来待機場 案内



出口より進入する車両も
いますので、十分気を付
けてください。

出口の警備員の指示に従い、プラカードを受
け取った後にA3ゲートへ向かってください

入口の警備員の指示に従い
待機場内に入場してください

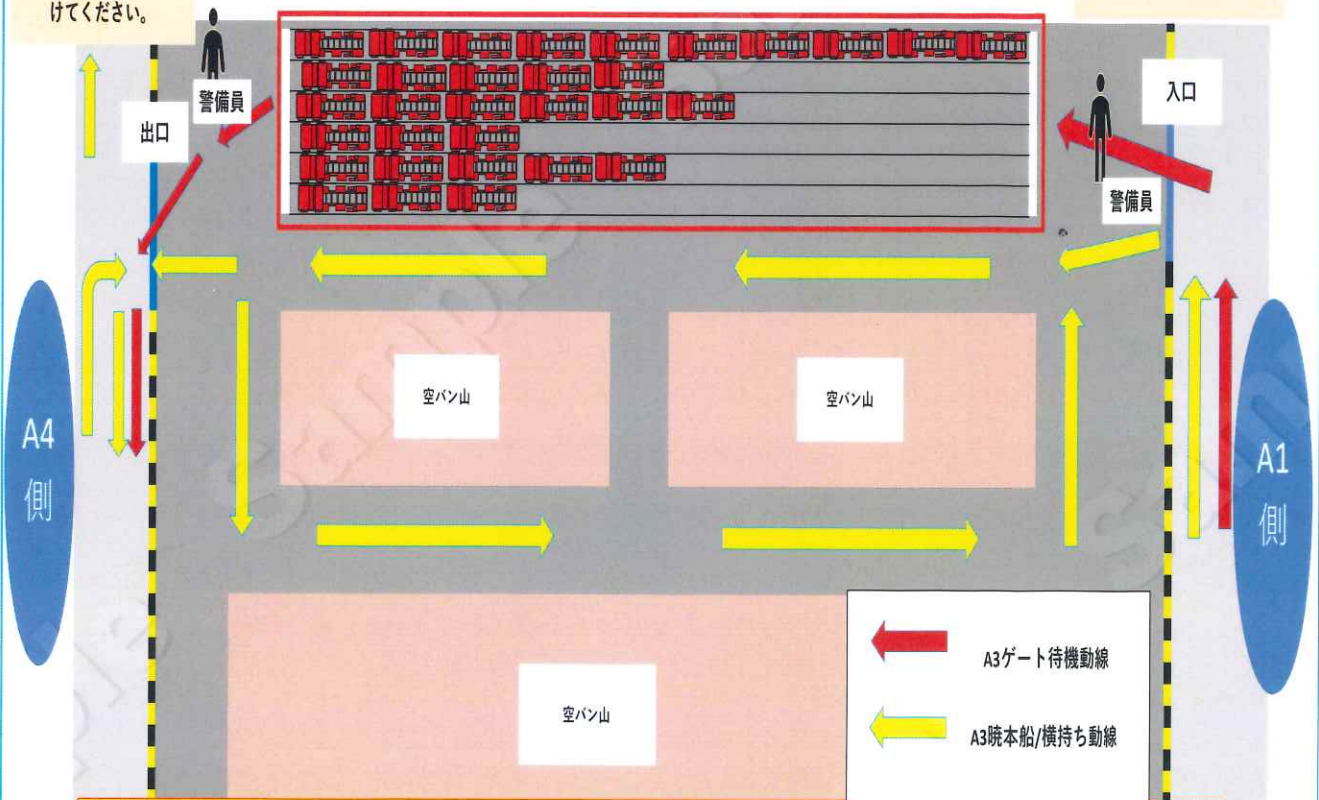

待機場内は他作業車の進入もありますので、出入り時には十分ご注意頂くとともに、待機場
内では必ず徐行してください。

A2側

A3ターミナル 動線図

A4側

